

Entrematic DITEC ZEN

Felhasználói leírás a ZEN távirányító családhoz



IP2269 • 2017-03-30

Gyári alapértelmezett csatorna beállítás	Kézi beállítás → Lásd a következő oldalakat
	Számítógépes beállítás Lásd az Entrematic Manager ZEN rendszer leírásában
	További információ videók: Weboldal www.ditecentrematic.com/download

Távirányítók	Frekvencia	Típus	Áramellátás	Csatorna	Táv.
ZEN2**	433,92 MHz	Ugró kód	Akkumulátor típus CR2032	2	50-150m
ZEN4***				4	
ZEN2C	Fix kód	2			
ZEN4C		4			
ZENP2	868,35 MHz	AES-128 ugró kód	2		
ZENP4			4		

[**]Model ZEN2, ZEN2B, ZEN2G, ZEN2R, ZEN2W, ZEN2Y

[***]Model ZEN4, ZEN4W

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Lodrurskatan 10, SE-261 44 Landskrona, Svédország székhelyű gyártó cég kijelenti, hogy a ZEN2, ZEN2B, ZEN2G, ZEN2R, ZEN2W, ZEN2Y, ZEN4, ZEN4W, ZEN2C, ZEN4C, ZENP2, ZENP4 típusú távadók megfelelnek az alapvető Követelményeket és a 2014/53 / EU (RED) irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseit.

Landskrona 2017-03-01 MatteoFino
(President & CEO)

Electric Gate KFT. - KAPUTECHNIKA SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

HU-1182 Budapest Üllői út 565. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10


<http://diteckapunyito.hu> | info@diteckapunyito.hu

Összes modell


Fig.3

[A] Közvetlen programozás

1. Aktiválja a vevő tanulási módját
 2. Nyomja meg az út TX
 3. Várjon
- (Lásd a termék használati útmutatóját a gombjait)

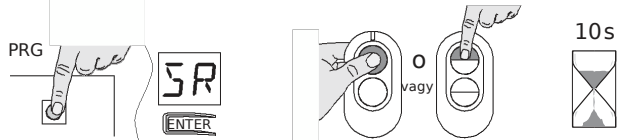


[B] Akkumulátor-mentési funkció kikapcsolható*

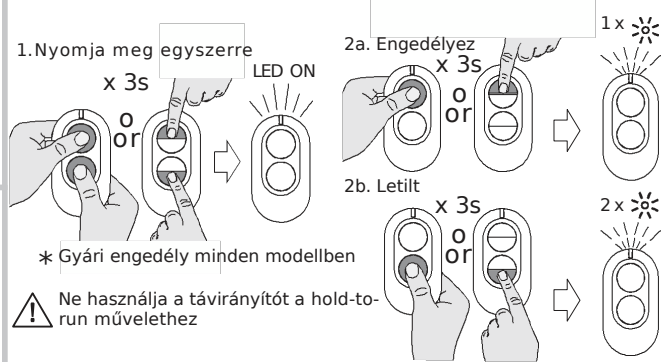

[C] Kódolási típus ellenőrzés*

1. Tartsa nyomva a gombot az ellenőrzéshez

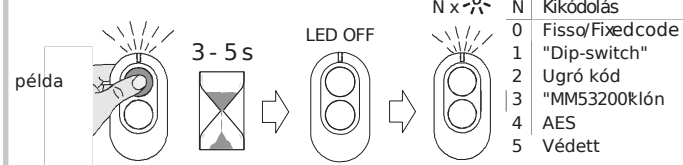

* Aktiválni kell az akkumulátor-mentési funkciót

[D] Elem kivétele




[E] Gyári beállítás RESET



Csak ZEN2 (ZEN2B/G/R/W/Y) – ZEN4 (ZEN4W)

[I] Új TX feltanítása meglévőről

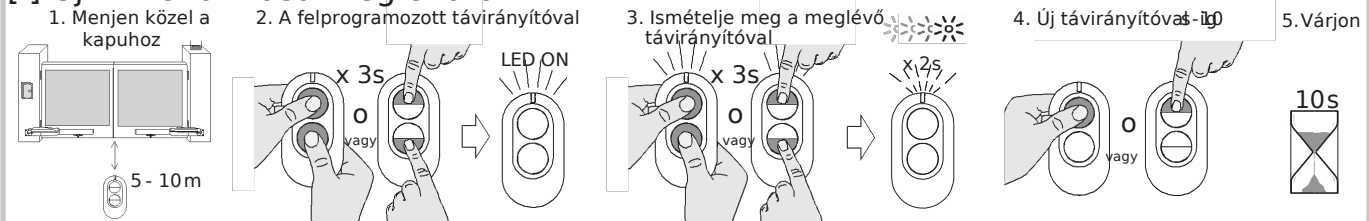

[J] Engedélyezze/tiltsa az AES titkosítást*

